


# Betriebsanleitung



## Heizungsschaltuhr

Eberspächer

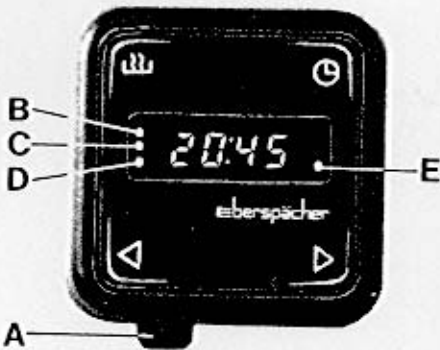

J. Eberspächer  
Eberspächerstr. 24  
D-7300 Esslingen  
Telefon (zentral)  
(07 11) 31 09-0  
Telefax  
(07 11) 31 09-500

- Uhrzeit abrufen:** Hebel A nach vorn ziehen\*
- Uhrzeit einstellen:** Hebel A nach vorn ziehen, gleichzeitig ◀ oder ▶ drücken
- Heizung einschalten:** ⏏ drücken,  
(unabhängig von Vorwahl möglich)  
Anzeige: Zur Verfügung stehende Heizzeit in Minuten  
= Betriebsanzeige E blinkt
- Heizung einschalten, Dauerheizbetrieb:** Hebel A nach vorn ziehen, gleichzeitig ⏏ drücken
- Heizung abschalten:** ⏏ drücken, automatischer Nachlauf zur Abkühlung
- Vorwahl für Heizbeginn:** 3 Vorwahlzeiten vorwählbar
- Vorwahlzeiten abrufen:** ⌚ erstes mal drücken: Heizung ist für erste Vorwahlzeit\*\* starklar, B leuchtet  
⌚ zweites mal drücken: Heizung ist für zweite Vorwahlzeit\*\* starklar, C leuchtet  
⌚ drittes mal drücken: Heizung ist für dritte Vorwahlzeit\*\* starklar, D leuchtet  
⌚ viertes mal drücken: Anzeige aus bzw. Uhrzeit\*  
Kein Heizbetrieb vorgegeben
- Neutrale Stellung:**
- Vorwahlzeiten\*\* einstellen:** Erster Speicher: ⌚ kurz drücken, B leuchtet  
Zweiter Speicher: ⌚ kurz drücken, C leuchtet  
Dritter Speicher: ⌚ kurz drücken, D leuchtet  
⌚ nochmal drücken: dann einstellen durch ◀ oder ▶ drücken
- Neutrale Stellung:** Anzeige aus bzw. Uhrzeit\*, Speicher bleibt eingestellt.

\* Uhrzeit als Daueranzeige bei eingeschalteter Zündung

\*\* Vorwahl-Anzeige erlischt nach 20 sec. bzw. schaltet um auf Uhrzeit\*

\*\*\* Nur bei eingeschalteter Zündung

### Behördliche Bestimmungen

Für Fahrzeuge, die der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) unterliegen, sind die Geräte vom Kraftfahrt-Bundesamt bauartgenehmigt und haben ein Prüfzeichen – vermerkt auf dem Fabrikschild – erhalten.

### Bitte beachten Sie:

1. Das Jahr der ersten Inbetriebnahme muß auf dem Fabrikschild dauerhaft eingetragen werden.
2. Bei Luftheizgeräten ist der Wärmetauscher 10 Jahre verwendbar und muß danach vom Hersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten durch ein Originalteil ersetzt werden. Das Heizgerät ist dann mit einem Schild zu versehen, das das Wort "Originalersatzteil" trägt.
3. Bei nachträglichem Einbau eines Heizgerätes hat der Fahrzeughalter nach §19, Abs. 2, StVZO unter Vorlage eines Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr (TÜV) bei der Verwaltungsbehörde eine neue Betriebserlaubnis zu beantragen (Eintragung in die Kraftfahrzeug-Papiere).

**In Garagen darf die Heizung nicht betrieben werden.  
Beim Tanken muß die Heizung stets ausgeschaltet sein.**

### Brennstoff bei tiefen Temperaturen

Das Heizgerät verarbeitet problemlos denselben Brennstoff, den Sie für Ihren Motor tanken.

### Bei Störungen empfehlen wir:

1. Aus- und Wiedereinschalten
2. Haupt- und Überhitzungssicherung kontrollieren
3. Werkstatt aufsuchen

Weitere Angaben (Technische Daten, Hinweise zur Behebung von Störungen usw.) siehe Einbauanweisung